

Presented by: Arnau Erta



Resumen del panel



Lea estas instrucciones con atención antes de usar la central. Mantenga este manual junto a la central.





Cómo navegar en el menú

Para abrir el menú, gire la llave en el sentido de las agujas del reloj y pulse el botón de la rueda






para moverte arriba y abajo en el menú, gira la rueda de selección



para seleccionar un elemento del menú, pulse el **botón de la rueda**. Para volver, pulse el **botón de escape.**




Que hacer en caso de alarma de fuego?

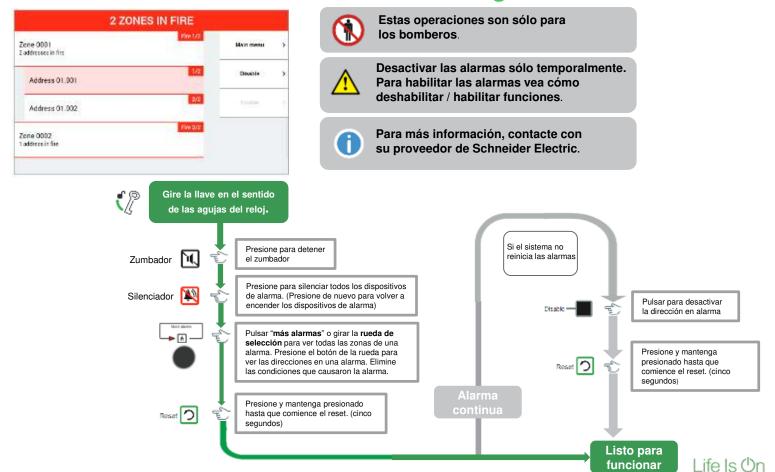


Que hacer en caso de prealarma?





Para más información, contacte con su proveedor de Schneider Electric.


Reset parar volver a condiciones normales:

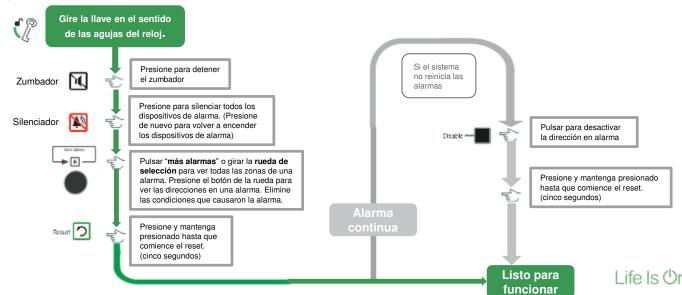




Alarma de coincidencia








Después de que un detector de coincidencia active la prealarma:

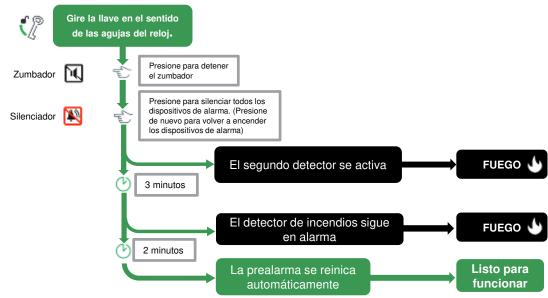



Alarma retrasada






Para su pr

su proveedor de Schneider Electric.

Después de que un detector active la alarma retrasada:

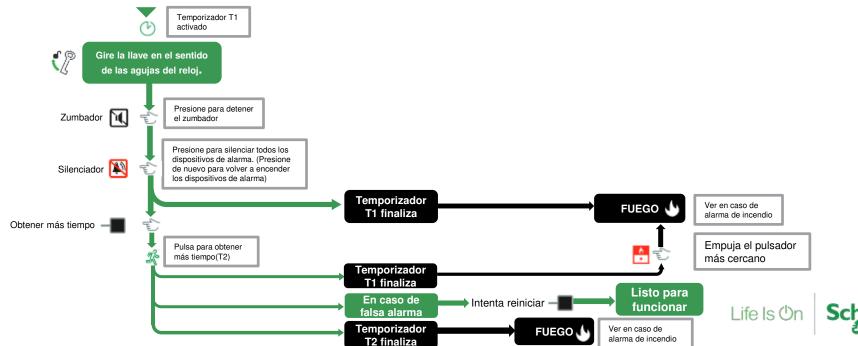

En caso de fallo o indicación de mantenimiento





Desactivar las alarmas sólo temporalmente. Para habilitar las alarmas vea cómo deshabilitar / habilitar funciones.



Para más información, contacte con su proveedor de Schneider Electric.


Reset parar volver a condiciones normales:








Cómo deshabilitar y habilitar funciones?



Para desactivar/habilitar las funciones:

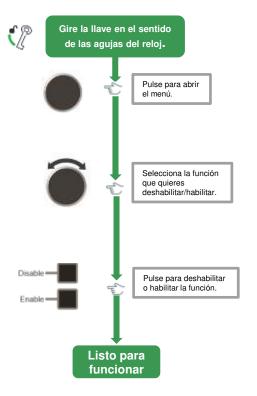




Si se desactivan ciertas funciones, las alarmas de incendio pueden estar desactivadas.



Desactivar las alarmas sólo temporalmente

0

Si hay desactivaciones activas, el led de desactivación se enciende.

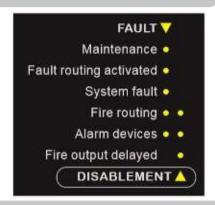



Para ver o activar las inhabilitaciones activas, vaya a:
→ Menú

Eventos

→ Desactivaciones activas

Para activar una función, pulse activar.





Cómo activar tests?






Vea la estructura del menú para las funciones que puede probar (forma de círculo)





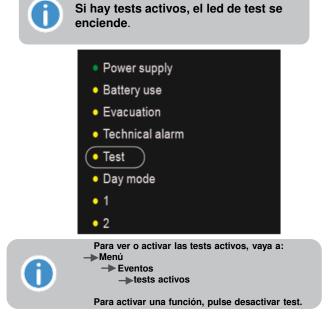



Usuario y niveles de acceso



En el menú principal, pulse la tecla suave de acceso a la derecha para acceder a la vista de usuario seleccionado.

Seleccione el tipo de usuario:

Normal Premium Por defecto

Normal:

La información de inicio y fin de sesión del usuario es rastreada en Ecostruxure Fire Expert. Requiere un código QR de Fire Expert. El código QR es el mismo para los niveles de acceso 3 y 4.

Premium:


El usuario Premium tiene características adicionales en comparación con el usuario Normal.


Requiere un código QR de Ecostruxure Fire Expert. El código QR es el mismo para los niveles de acceso 3 y 4.

Por defecto:

Estado de usuario local, sin conexión con Ecostruxure Fire Expert. La información de inicio y fin de sesión no es rastreada en Ecostruxure Fire Expert.


No se necesita un código QR o un panel en línea. Contraseñas predeterminadas utilizadas para los niveles de acceso 3 y 4. Las contraseñas predeterminadas se pueden cambiar por configuración.







Cómo cambiar el nivel de acceso?

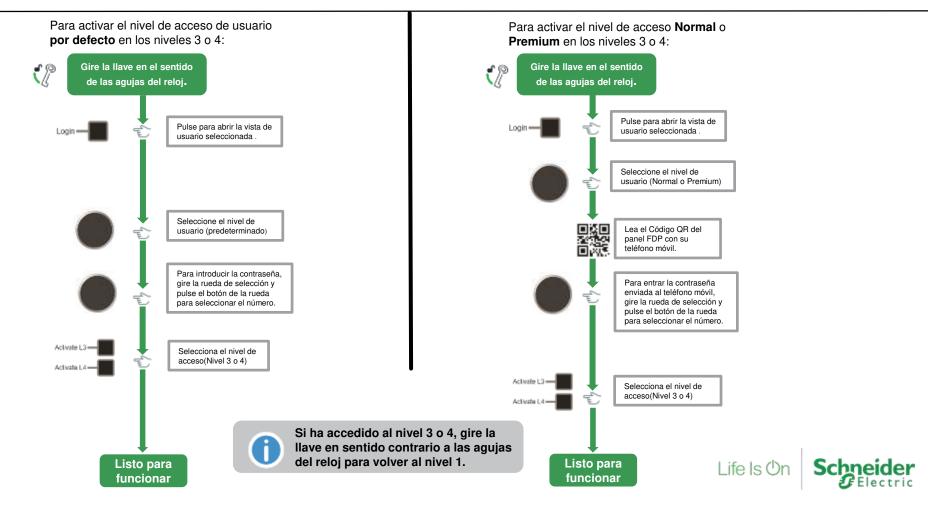

Datos operativos para el sistema FDP

Propetario del sitio

Nombre del sitio

Dirección del sitio

Principal responsable del sistema de detección de incendios

Teléfono

Responsable secundario del sistema de detección de incendios

Teléfono

Servicio del proveedor

Teléfono



