


Guía rápida de uso de la serie 2X-AT

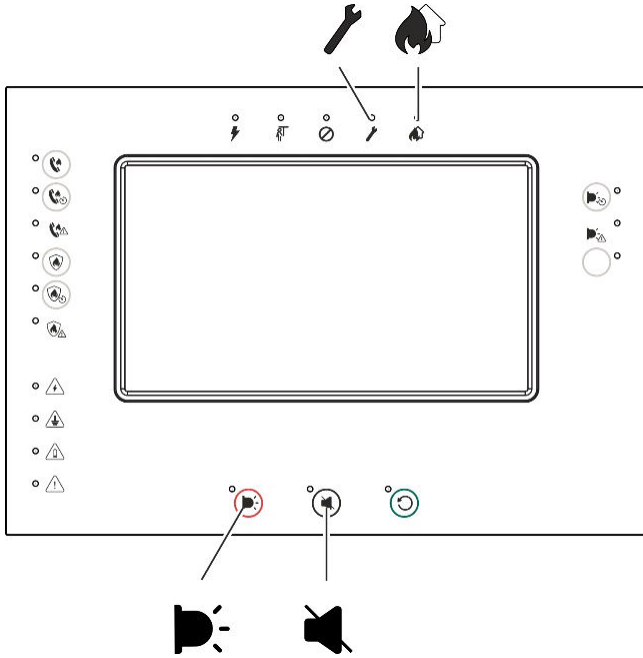

Icono	Descripción
	LED de alarma de incendio
	LED de avería
	Botón y LED de sirena disparo/paro
	Botón y LED de enterado

Si oye el zumbador

Determine la causa

ATENCIÓN: Según la configuración del sistema de alarma de incendio, es posible que el zumbador sea el primer indicador de una alarma de incendio.

Si el zumbador suena y los LED de parpadean o permanecen fijos, se trata de una alarma de incendio.


Si el zumbador suena y el LED permanece fijo, se trata de una avería.

En caso de alarma de incendio

1. Determine la ubicación del incendio

Compruebe la ubicación del incendio. En la pantalla táctil se muestra la información de la primera y de la última zona en notificar una alarma.

Figura 1: Ubicación de la alarma

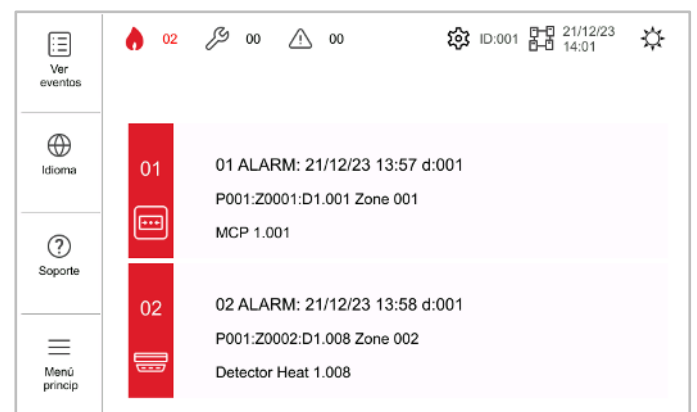

Los detalles de la ubicación de la alarma se indican a continuación.

Letra	Descripción	Alarma 01	Alarma 02
d	Número de dispositivos en alarma	d:001	d:001
P	ID de la central	P001	P001
Z	Zona (Zone)	Z0001	Z0002
D	Lazo y dispositivo	D1:001	D1.008


En la alarma 01 de la Figura 1 (P001:Z0001:D1.001), el dispositivo 001 ha activado la alarma en el lazo 1 de la zona 1 de la central 001. Hay un dispositivo en alarma en la zona correspondiente.

En la alarma 02 de la Figura 1 (P001:Z0002:D1.008), el dispositivo 008 ha activado una alarma en el lazo 1 de la zona 2 de la central 001. Hay un dispositivo en alarma en la zona correspondiente.


2. Determine el origen de la alarma de incendios

Los siguientes iconos indican la fuente de la alarma de incendios.



Alarma del detector. Si el LED  parpadea y aparece el icono del detector, el sistema ha detectado una alarma del detector (consulte la alarma 02 de la Figura 1).



Alarma con pulsador manual. Si el LED  permanece fijo y aparece el icono del pulsador manual, el sistema ha detectado una alarma del pulsador manual (consulte la alarma 01 de la Figura 1).

3. Verifique la alarma de incendio

Si es necesario, debe investigar la ubicación de la alarma de incendio para confirmar que se trata de una alarma real.

Según la configuración del sistema de alarma de incendio, es posible que tenga hasta 10 minutos para investigar la alarma antes de que se activen las sirenas y otros dispositivos de notificación de alarma.

4. Active las sirenas

Si se confirma la alarma de incendio debe seguir uno de los siguientes procedimientos para activar las sirenas y otros dispositivos de notificación de forma inmediata:

Active el pulsador manual más cercano.

— o —


Pulse el botón  en la central.


5. Salga del edificio

Una vez que se haya confirmado la alarma de incendio y que ésta se haya activado, abandone el edificio y siga las instrucciones de evacuación estipuladas por su empresa.

En caso de avería

1. Silencie el zumbador

Para silenciar el zumbador, pulse el botón  de la central.

El LED  se enciende y el zumbador se detiene. Cuando se producen eventos nuevos de alarma o avería, el zumbador se vuelve a activar.

Precaución: Antes de desactivar el zumbador, debe confirmar siempre la causa de la señal de aviso.

Al pulsar Ver eventos, se muestra información adicional sobre la avería.

2. Póngase en contacto con el contratista encargado del mantenimiento

Póngase en contacto de inmediato con el contratista encargado del mantenimiento para investigar y reparar la avería.

Otras opciones

Ver información del evento actual

Para ver información del evento actual, pulse Ver eventos y, a continuación, seleccione el tipo de evento que desea ver.

Los tipos de evento disponibles en este nivel de usuario son:

- Alarmas
- Alertas
- Averías
- Condiciones

Las condiciones incluyen todos los demás eventos del sistema. Ejemplos: pruebas y desactivaciones en el sistema de incendios.

Consultar información de asistencia

Pulse Soporte para ver la información de asistencia técnica configurada por su instalador o personal de mantenimiento. Puede que el contratista encargado de la instalación o del mantenimiento configure diferentes mensajes para mostrar en situaciones de alarma o no alarma.

Nota: Esta información solo estará disponible si su instalador o personal de mantenimiento ha añadido información a la configuración del sistema de incendios.

Información adicional

En este documento, se incluyen instrucciones básicas acerca del funcionamiento de la central que deben seguirse en caso de que se produzca un indicador de avería o una alarma de incendio. Para obtener información detallada, consulte el manual de funcionamiento.

Información sobre el mantenimiento

Inspeccione y pruebe el sistema de alarma de incendio de acuerdo con todos los requisitos y las normativas aplicables.

Información de contacto con el servicio de mantenimiento:

Nombre: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

Información de contacto y documentación del producto

Para obtener información de contacto o descargar la documentación más reciente del producto, visite firesecurityproducts.com.

Advertencias y declaraciones sobre el producto

ESTOS PRODUCTOS ESTÁN DESTINADOS A LA VENTA E INSTALACIÓN POR UN PROFESIONAL DE SEGURIDAD EXPERIMENTADO. CARRIER FIRE & SECURITY B.V. NO PUEDE GARANTIZAR QUE TODA PERSONA O ENTIDAD QUE COMPRE SUS PRODUCTOS, INCLUYENDO

CUALQUIER «DISTRIBUIDOR O VENDEDOR AUTORIZADO», CUENTE CON LA FORMACIÓN O EXPERIENCIA PERTINENTE PARA INSTALAR CORRECTAMENTE PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD.

Para obtener más información sobre exclusiones de garantía e información de seguridad de productos, consulte <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/> o escanee el código QR:

